

Karta gwarancyjna

Instrukcja montażu i pielęgnacji

Nr _____

**Przed zamontowaniem baterii
uzupełnij dane produktu na ostatniej stronie!**

WZÓR





Instrukcja montażu i pielęgnacji baterii zlewozmywakowych marki BLANCO

Prosimy uważnie przeczytać instrukcję!

DANE TECHNICZNE

Instalacja zasilająca powinna spełniać
poniższe wymagania:

Ciśnienie robocze: min. 0,5 bar
max. 10 bar

Temperatura: max. 70° C

Wskazówka:

Różnica ciśnień między przyłączem wody ciepłej
i zimnej nie powinna przekraczać 3 bar, ponieważ
w przeciwnym razie stosunek zmieszania wody nie
będzie odpowiadał położeniu dźwigni mieszacza
i pożądanej temperaturze wody.

ZASTOSOWANIE


- sieć wodociągowa
- podgrzewacze ciśnieniowe
- przepływowo ogrzewacze wody

Uwaga !

Bateria nie jest przeznaczona do pracy
z podgrzewaczami niskociśnieniowymi.
Nie jest możliwe użytkowanie w połączeniu
z warmkiem niskociśnieniowym (otwarte bojler).

Wszystkie baterie Blanco spełniają wymogi DIN
1988 oraz posiadają atest kontrolny DIN/DVGW.
Specyfikacja techniczna zgodna z PN-EN817:2008
„Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10).
Ogólne wymagania techniczne”.

Codziennie czyszczenie i pielęgnacja

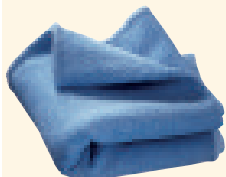

Ściereczka z mikrofazy

- Czystość i połysk bez smug
- Proste usuwanie odcisków palców

Usuwanie uporczywych osadów z wapnia



BLANCOANTIKALK

- Usuwa uciążliwe osady z wapnia
- Działa łagodnie na wszystkie powierzchnie baterii
i zlewozmywaków BLANCO
- Receptura opracowana specjalnie do baterii
i zlewozmywaków BLANCO
- Łagodny dla środowiska, ulega biodegradacji



MONTAŻ BATERII ZLEWOZMYWAKOWYCH

Montaż baterii zlewozmywakowych najlepiej powierzyć doświadczonemu instalatorowi sanitarnemu. Wykona on wszystkie czynności konieczne do zamontowania baterii zlewozmywakowej Blanco i zasilenia baterii wodą pozbawioną zanieczyszczeń stałych, które mogą uszkodzić ceramiczny zawór i/lub inne elementy odpowiedzialne za szczelność.

Wykonując montaż samodzielnie należy postępować bezwzględnie wg wskazówek niniejszej instrukcji. Cenną pomocą będą rysunki poglądowe i schematy zawarte w instrukcji producenta znajdującej się w opakowaniu baterii.

Baterie należy połączyć z podejściami instalacji wodociągowej ciepłej i zimnej wody. Odległość zaworów odcinających na zasilaniu ciepłej i zimnej wody, do których podłączamy wężyki zasilające baterii musi być dostosowana w taki sposób, aby wężyki zasilające po podłączeniu pozostały w pozycji pionowej, bez zagięć i skręceń.

Montaż można uznać za wykonany poprawnie, jeśli nie zaobserwowano podczas prób funkcjonowania baterii (zarówno przy zamkniętym, jak i maksymalnie otwartym zaworze) żadnych wycieków z węży, korpusu, uszczelnień, nad i pod zlewozmywakiem.

Uwaga !


Zalecane jest zastosowanie zaworków z gwintem G 1/2", 3/8".

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody.
2. Ułożyć oring - w korpucie baterii pomiędzy baterię a powierzchnię zlewozmywaka.
3. Ustawić baterię w otworze zlewozmywaka lub blacie.

4. Założyć podkładkę gumową, podkładkę stalową i przykręcić nakrętkę na śrubę mocującą. W przypadku montażu baterii do zlewozmywaków stalowych konieczne jest nałożenie pomiędzy podkładką stalową a nakrętką załączonej w komplecie płytki stabilizującej (kształt trójkąta) w celu uzyskania stabilności baterii na cienkiej powierzchni stalowej zlewozmywaka.
5. Ustawić baterię tak, aby wylewka poruszała się w żądanym przez Państwa zakresie.
6. Dokręcić nakrętkę - bateria nie powinna obracać się w otworze.
7. Do śruby mocującej lub w niektórych modelach trzeciego (krótszego) wężyka zasilającego wylewkę przykręcić zawór zwrotny wraz z redukcją rozmiaru połączenia.
8. Podłączyć wąż wylewki do zaworu zwrotnego.
9. Wąż obciążyci załączonym w komplecie ciężarkiem nad wygięciem od strony wylewki, aby ułatwić prowadzenie węża podczas pracy - tylko w przypadku modeli z wyciąganą wylewką.
10. Podłączyć wężyki do zaworków zasilających po uprzednim przepłukaniu instalacji.
11. Zaleca się montaż zaworów kątowych z filtrem dla zabezpieczenia baterii przed zanieczyszczeniami z instalacji.
12. Otworzyć zawory odcinające.
13. Sprawdzić szczelność połączeń baterii zarówno przy otwartym przepływie wody jak również przy zakręconej baterii.

Uwaga !

Po zamontowaniu baterii konieczne trzeba sprawdzić, czy elementy są trwale zamocowane (nie przesuwały się).

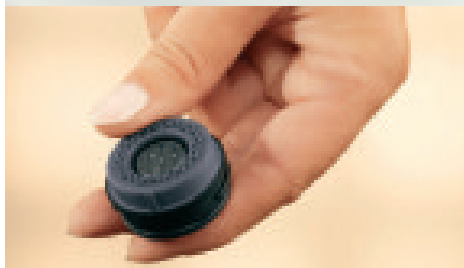

PIELĘGNACJA BATERII

Baterie Blanco są częściowo malowane i lakierowane.

Pielęgnacja baterii ogranicza się do mycia łagodnymi środkami czystości o PH obojętnym, nie zawierającymi substancji ściernych, silnych kwasów nieorganicznych, rozpuszczalników, chloru lub alkoholu, które nie będą paliły powierzchni baterii. Stosowanie agresywnych środków czyszczących może doprowadzić do łuszczenia lakieru lub powstania plam na powierzchni korpusu baterii. Ponieważ nie zawsze wiemy jakie PH mają środki czyszczące, najbezpieczniej jest czyścić baterie tylko pianą, która powstała podczas mycia (płyn do zmywania lub roztwór mydła). Po umyciu wskazane jest osuszenie powierzchni dekoracyjnych miękką ściereczką.

Producent zaleca do czyszczenia baterii zlewozmywakowych środki BLANCOANTIKALK do usuwania osadów kamiennych.

Użytkownik w trosce o komfort korzystania z perlстого strumienia wody i szczelności baterii powinien systematycznie, w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody, dostatecznie często oczyszczać perlator. W sytuacji kiedy sitko perlatora jest mocno zabrudzone osadem kamiennym, należy je natychmiast wymienić.

Uwaga !

Nie czyszcząc sitka perlatora lub w przypadku dużego zanieczyszczenia nie dokonując wymiany perlatora na nowy, można doprowadzić do uszkodzenia główki wyciąganej wylewki (uszkodzenie przełącznika strumienia, pęknięcie wylewki) lub uszkodzenia główicy baterii, a także zatarcia baterii.

KONSERWACJA BATERII

Konserwację baterii najlepiej powierzyć doświadczonemu instalatorowi sanitarnemu przynajmniej jeden raz w roku.

Wykona on wszystkie czynności konserwacyjne, które z pewnością przyczynią się do dłuższego okresu bezawaryjnej pracy baterii.

Ważne !

W przypadku zapytań prosimy o podanie 11-cyfrowego numeru artykułu (patrz banderola na przewodzie wody zimnej baterii).



Wykonując konserwację samodzielnie należy używać tylko oryginalnych części, które gwarantują bezawaryjną pracę, a także zapewniają jakość określoną przez producenta.

Życzymy Państwu długotrwałego i niezawodnego użytkowania baterii.

Warunki wykonania gwarancji na baterie Blanco

1. **COMITOR Sp. z o.o.** ul. Obywatelska 183, 94-404 Łódź – jako Gwarant udziela kupującemu-użytkownikowi gwarancji jakości na baterie BLANCO. Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP. W przypadku utraty niniejszej karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wypełnienie karty gwarancyjnej oznacza wpisanie w oznaczonych miejscach indeksu baterii i nazwy modelu. W przypadku problemów z wypełnieniem gwarancji, prosimy o kontakt pod numerem infolinii 0-801 (BLANCO) 25 26 26. Niewypełniona lub niewłaściwie wypełniona karta gwarancyjna lub brak dowodu zakupu oznacza, że karta gwarancyjna jest nieważna.
3. Termin gwarancji wynosi 2 lata od dnia, w którym produkt został wydany kupującemu-użytkownikowi na podstawie dokumentu kupna-sprzedaży.
4. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli nie zawiadomi Gwaranta o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od daty jej wykrycia. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: serwis@comitor.pl, telefonicznie pod numerem infolinii 0-801 (BLANCO) 25 26 26 lub 42/689 10 17 lub listownie na adres Gwaranta.
5. Wszystkie naprawy lub wymiany gwarancyjne baterii wykonywane są w miejscu montażu produktu, bez konieczności jego demontażu i zwrotu do Gwaranta. Gwarant nie ponosi kosztów poniesionych przez użytkownika w przypadku samowolnego demontażu baterii i /lub wysyłki do Gwaranta bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z Gwarantem. W przypadku konieczności demontażu reklamowanego produktu przez Serwis naprawczy w celu jego naprawy, Gwarant zapewni użytkownikowi produkt zastępczy.
6. Świadczenia z gwarancji będą wykonane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady. Termin ten obowiązuje od momentu przestania kompletu potrzebnych dokumentów. **COMITOR Sp. z o.o.** zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu usunięcia wady tylko w razie zaistnienia okoliczności niezależnych od gwaranta powiadamiając zgłaszającego reklamację.
7. W przypadku braku możliwości naprawy baterii, **COMITOR Sp. z o.o.** dostarczy nowy, taki sam produkt. W przypadku gdyby dostawa nowej baterii nie była możliwa z powodu zaprzestania produkcji modelu lub koloru, kupującemu-użytkownikowi przysługuje prawo wyboru innego aktualnie oferowanego modelu w cenie nie wyższej niż model reklamowany lub odpowiednio innego koloru.
8. Odpowiedzialność z gwarancji obejmuje tylko udowodnione wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Niniejszą gwarancją objęte są awarie i usterki produktu spowodowane wyłącznie wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
9. Wszelkie naprawy i przeróbki wykonane poza Autoryzowanym Serwisem Comitor-Blanco i/lub stosowanie nieoryginalnych części zamiennych w okresie gwarancyjnym jest równoznaczne z utratą niniejszej gwarancji.
10. Świadczenia z gwarancji nie obejmują montażu baterii, czynności pielęgnacyjnych i konserwacyjnych opisanych w Instrukcji montażu i pielęgnacji, a w szczególności usuwania osadów wapiennych i zanieczyszczeń z perlatora, filtrów siatkowych na wężykach zasilających oraz osadów prowadzących do zatarcia baterii lub uszkodzenia jej podzespołów powstałych przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowych.
11. **COMITOR Sp. z o.o.** nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, za usterki wynikłe z nieprawidłowego montażu, niezgodnego z zaleceniami producenta i sztuką budowlaną określonych w dokumentacji załączonej do produktu.
12. Gwarancją nie są objęte również wady i usterki wynikłe wskutek niewłaściwego transportu, przechowywania i składowania, uszkodzeń mechanicznych (np. rysy, odpryski zgłoszone po zakupie), oraz uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami np. proszkiem polersko-czyszczącym lub środkiem zawierającym kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol lub pochodne. Z gwarancji wyłączone są przypadki losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (powódź, pożar itp.)
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
14. Zgłaszając reklamację z tytułu niniejszej gwarancji, użytkownik oświadczając, iż zapoznał się i akceptuje warunki i postanowienia niniejszej gwarancji.



Potrzebujesz pomocy?
Nasz serwis jest
do Twojej dyspozycji!

BLANCO

WZÓR

Centralny serwis produktów BLANCO znajduje się w Łodzi.
Na terenie całego kraju działają lokalnie odpowiednio
przeszkoleni serwisanci.
W przypadku jakichkolwiek problemów
lub pytań prosimy o kontakt:

Comitor sp. z o.o.
Serwis produktów
BLANCO
ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź

Telefony bezpośrednie:
042 689 10 19
042 689 10 17

Infolinia:
0801 BLANCO (25 26 26)
Faks:
042 688 19 76
E-mail:
serwis@comitor.com.pl


Sieć lokalnych serwisów jest stale rozwijana, dlatego wykaz lokalnych serwisów BLANCO
opublikowany jest na stronie: www.comitor.pl lub www.serwisblanco.pl

REJESTRACJA NAPRAW

Lp.	DATA NAPRAWY	NUMER NAPRAWY	OPIS NAPRAWY ZLECENIA	PODPIS I PIECZĄTKA SERWISU
<h1>WZÓR</h1>				

Uzupełnij dane produktu

Dane produktu znajdziesz na opakowaniu baterii na etykiecie zgodnej z poniższym wzorem.
Dane są niezbędne dla prawidłowego zgłoszenia reklamacji oraz uzyskania pomocy serwisowej.

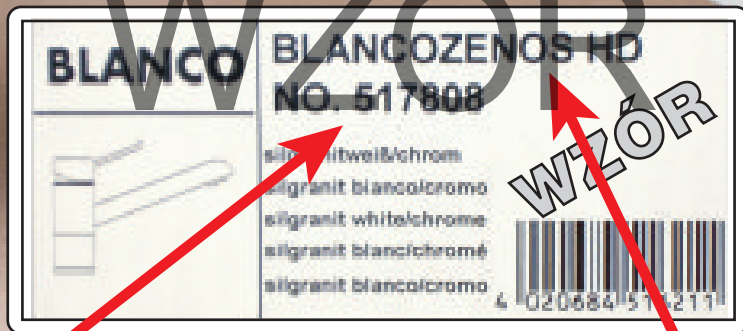

indeks produktu

model produktu

IMPORTER KONTRAKTOWY
Comitor sp. z o.o.
ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź

Infolinia: 0801 BLANCO (25 26 26)

www.comitor.pl
www.wieczystagwarancja.pl
www.facebook.com/Comitor